

# FLOORWOOD

ИНСТРУКЦИЯ  
по укладке ламината  
Floorwood Palazzo  
(английская елка)



# ИНСТРУКЦИЯ

## по укладке и эксплуатации ламинированного напольного покрытия

### (Вид укладки - Ёлочка)

Для получения хорошего результата точно следуйте руководству данной инструкции. Рекомендуем заказывать все панели для одного проекта одновременно.

#### Правила транспортировки и хранения упаковок.


Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровную горизонтальную поверхность.

Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).

Запрещается хранить упаковки в местах с повышенной влажностью.

До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка.

Упаковки должны находиться в горизонтальном положении при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

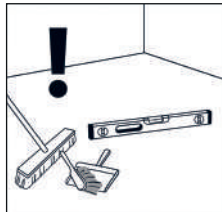

#### Требования к основанию.

Основание под напольное покрытие должно быть:

**Ровным:** максимально допустимый перепад высоты поверхности основания -2 миллиметр на 2 метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;

**Монолитным:** недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания;


**Чистым:** перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии

разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;

**Сухим:** норма содержания влаги в цементной стяжке <2%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) <0,5%, в древесном основании 12%;

**Не пылящим:** недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание;

**Прочным / Твердым:** основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т.п. Все неровности глубиной более 2 мм должны быть выровнены с использованием соответствующей нивелирующей смеси. При наличии на поверхности основания резких перепадов в виде ступеньки любого размера монтаж покрытия запрещен.

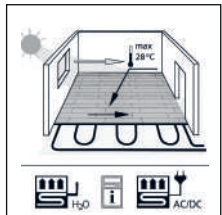

#### Требования к помещению, где будет производиться укладка.

- Во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна составлять от +18° С до +24°С;
- температура основания (пола) не должна быть ниже +15°С;
- максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 60%;
- система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа.

Покрытие можно укладывать на тёплые полы любых типов, но только при условии, если они интегрированы в стяжку.

**ВАЖНО!** При использовании «теплого пола» температура поверхности покрытия не должна превышать +28°C, не соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии. Запрещено использовать подогрев пола в течение 24 часов до и после монтажа.

**ВАЖНО!** При наличии теплого пола под SPC он должен иметь принудительное ограничение температуры, не допускающее возможность превышения максимально допустимых температур нагрева. При отсутствии ограничителя, деформации покрытия на теплом полу считаются следствием перегрева и не являются гарантийным случаем.

После укладки напольного покрытия, следует постепенно повышать температуру нагрева теплого пола: изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

Для укладки ламинированного покрытия вам понадобится:

рулетка, металлический угольник, подбойник, лезвийный строительный нож, резиновый молоток, ручной или электрический лобзик. перчатки, очки и карандаш.

#### Перед укладкой

- Следует произвести визуальный осмотр элементов покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик;
- Проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу;
- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковок;
- Во время укладки проверяйте каждую доску покрытия из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

**ВАЖНО!** Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками! При выявлении каких-либо повреждений или недостатков остановите работы и обратитесь к продавцу.

#### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для раскроя покрытия следует использовать ручной или электрический лобзик.

Подгонять рисунок при стыковке досок не требуется. Но избегайте размещения рядом двух досок с одинаковыми элементами декора.

При укладке обязательно следует соблюдать компенсационный зазор от 10 мм по периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн и в дверных проемах. При укладке в едином помещении площадью более 100 м2 или в помещении длиной более 10 м/п необходимо устройство дополнительных расширительных швов.

При укладке ламинированного напольного покрытия обязательно использование пароизоляционной пленки толщиной не менее 20мкм и подложки для укладки ламинированных полов толщиной не более 3 мм.

Пленка должна быть уложена непосредственно на стяжку внахлест 20 см. Подложку следует укладывать поверх пленки встык, проклеивая места стыков скотчем.



**ВАЖНО!** Запрещено частичное приклеивание или иное крепление ламинированного покрытия к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения. Также запрещена иная жесткая фиксация, ограничивающая свободное перемещение напольного покрытия в горизонтальной плоскости, (в том числе упоры и стопперы) без компенсационных зазоров.

Во избежание расположения рядом большого количества досок с идентичным рисунком при монтаже необходимо убедиться, что доски хорошо перемешаны.

В коллекции полов Ёлка используется два вида панелей: А и В.

Чтобы вам было удобнее, разделите их перед началом монтажа.

#### Рекомендации:


Укладывайте доски плотно без щелей и зазоров.

Не допускайте смещения уже уложенных досок.


Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних досок. При полном защелкивании замкового соединения присоединяемая доска ложится на основание, образуя ровную горизонтальную поверхность.

Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна доска оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.

В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью. Если в процессе соединения досок произошло повреждение замка или кромки, то следует произвести замену поврежденных досок и только потом продолжить монтаж.

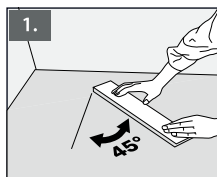


Определите стену, с которой начнете выполнять монтаж, и начальной точкой выставьте левый угол. Доска А должна быть расположена длинной гранью к левой стене под углом 45°. Удостоверьтесь в том, что между левой стеной и доской расстояние меньше, чем длина одной доски.

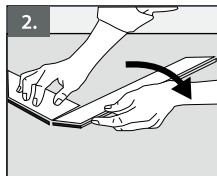


Прикрепите следующий элемент.

Доска В присоединяется к короткой стороне доски А длинной стороной (см. Рис 2). Для фиксации доски придавите ее к полу. Проверьте, линию между пазами досок — она должна быть непрерывной.

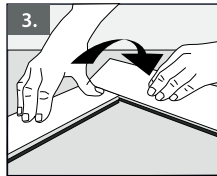


Прикрепляйте следующие элементы.

Доска А присоединяется по аналогичному принципу — длинная сторона к короткой. Фиксация осуществляется путем вдавливания. Продолжайте присоединять доски, пока вдоль стены не закончится место.

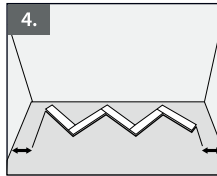

Первая цепь — собранный ряд досок должен быть по центру. Установите первую цепочку досок вдоль стены так, чтобы расстояние между концами цепи и стенами было меньше длины одной доски. При необходимости присоедините еще одну доску с правой стороны.

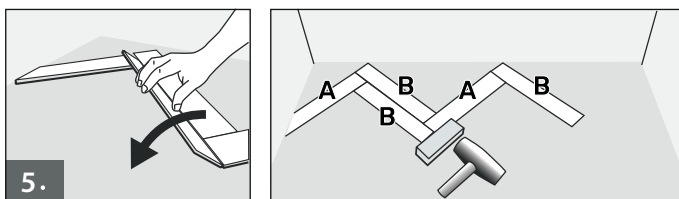

Подгоните доски для завершения и заполнения ряда по всей ширине помещения. Измерьте расстояние от стен до краев цепи и под эти размеры подрежьте доски. В финале у вас должен получиться небольшой зазор между стенами и краями ряда / цепи не менее 6-8 мм. (Рис 5)

Устанавливайте второй ряд.


Возьмите доску А и установите ее напротив начальной доски из первого ряда (см. Рис 6). Для фиксации вдавливайте доску в пол. Для соединения торцевого замка воспользуйтесь подбойником как показано на рисунке.

Присоедините оставшиеся доски А. Монтаж осуществляется слева направо. Установите во втором ряду все доски А и завершающую доску. Для соединения торцевого замка воспользуйтесь подбойником.

Присоедините доски В.


Монтаж доски В во втором ряду проводится справа налево, а затем устанавливается завершающая доска. Для соединения торцевого замка также воспользуйтесь подбойником.

Продолжайте устанавливать ряды. Последующие 2 ряда устанавливаются по аналогичному принципу.

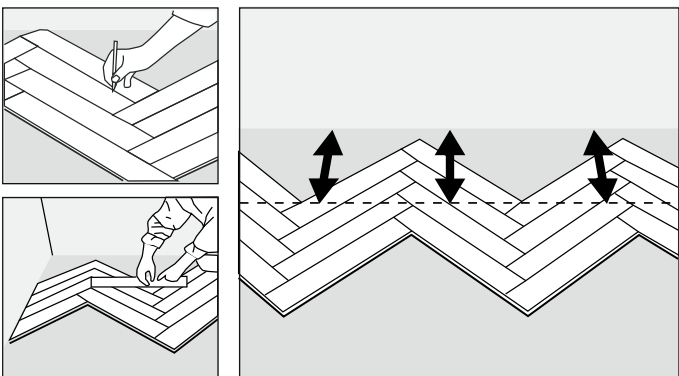

Настройте прилегание к стене.

Подрежьте собранные 4 ряда. Рез первых четырех рядов досок должен быть параллельным стене. Для этого определите фиксированное расстояние параллельно стене и сделайте пометку в соответствии измеренным параметрам.

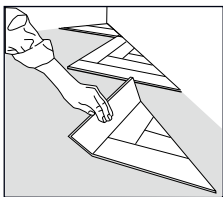

Разберите и отрежьте. При разборе промаркируйте каждую доску цифрами, чтобы не потерять их порядок. После разбора досок, обрежьте их в соответствии с разметкой, поставленной в предыдущем шаге.

Установите начальные треугольники так, чтобы прилегающие к стене края образовали прямую. Устанавливайте треугольники друг за другом, начиная с левого угла стены.


Присоединяйте следующие ряды.

К треугольникам первых рядов прикрепляются следующие ряды досок. Монтаж последующих рядов по принципу аналогичен монтажу первых рядов (см пункты 1-6). Сначала панели А слева направо и завершающая доска. Затем доски В справа налево и завершающий элемент.

Обратите внимание на то, что между стеной и напольным покрытием должен оставаться зазор не менее 10 мм.

Для обеспечения равномерного отступа (обеспечения одинаковой ширины зазора) можно применить распорные клинья.

Устанавливайте ряд за рядом до тех пор, пока не достигните противоположного края комнаты. Для наилучшего результата, мы советуем тщательно следовать данной инструкции.

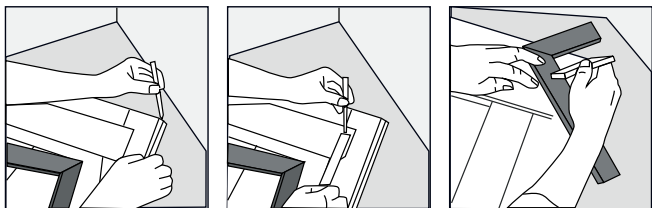

Монтаж последнего ряда.

Измерьте расстояние до стены и произведите обрезку досок последнего ряда в соответствии с размерами.


Если для обеспечения зазора вы использовали клинья, извлеките их. Зазоры между стеной и напольным покрытием перекройте плинтусами.

Обратите внимание, что крепление плинтуса необходимо производить только к стене. Недопустимо крепление плинтуса к полу.


Для полов с кратным размером планок и комплектацией планками А и В допустимы различные способы укладки: Палуба, Квадраты, Ёлочка, Двойная и Тройная ёлочка.

Технология укладки Квадраты, Ёлочка, Двойная и Тройная ёлочка производится способом, аналогичным способу укладки Ёлочки. Отличие лишь в том, что доски А и В укладываются не по одной, а по 2 штуки, 3 штуки или 5 штук в зависимости от рисунка укладки.

Все варианты укладки, применимые для такого типа полов приведены на рисунке ниже.

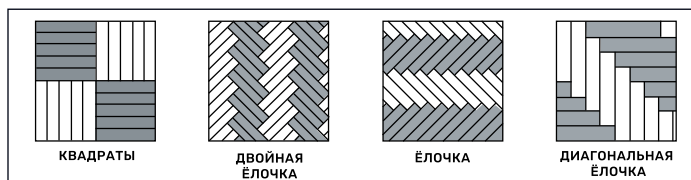

Обратите внимание, что при укладке покрытий в помещениях большой площади расширительный профиль (порожек) необходимо устанавливать через каждые 10 метров длины. Также порожек необходимо устанавливать в дверных проемах и в местах примыкания SPC покрытий к другим покрытиям. Под профилем (порожком) должен быть зазор не менее 4 мм.

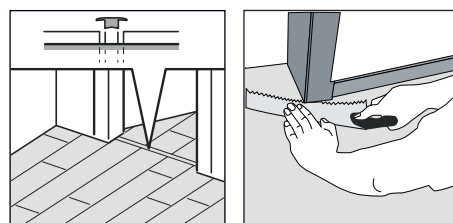

По окончании укладки убедитесь, что напольное покрытие не имеет мусора на поверхности. Проведите очистку зазоров, оставленных у стен с помощью пылесоса.

Смонтируйте плинтус.

При монтаже плинтуса помните, что плинтус монтируется к стене: он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие, фиксируя и прижимая его.



Начинать эксплуатацию пола из SPC покрытия можно сразу после установки. Уборку пола из SPC покрытия мы рекомендуем производить с помощью пылесоса, также пол можно убирать влажной или мокрой шваброй. Обратите внимание, что использование пароочистителя запрещено. Для чистки покрытий не рекомендуется применять средства, содержащие абразивные вещества, а также средства, содержащие растворители. Такие средства ухудшают внешний вид покрытия и могут привести к его преждевременному износу.

**Важно! Избегайте применения порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание повреждений и ухудшения внешнего вида напольного покрытия.**

**При эксплуатации ламинированного напольного покрытия:**

Рекомендуется использовать накладки на ножки мебели, коврики под офисные кресла, силиконовые мебельные колесики.

Для предотвращения попадания на пол грязи, песка или земли, необходимо поместить перед уличной дверью коврик без резиновой подложки. Такой коврик позволит сократить вероятность повреждения пола, соответствует рекомендациям по уходу и поможет продлить срок службы пола.

Также обращаем Ваше внимание, что при длительном контакте с резиной на поверхности покрытия могут образоваться не удаляемые пятна.

При эксплуатации убедитесь, что температура в помещении постоянно находится в диапазоне 15°C - 28°C. Также важно, чтобы и основание, на котором смонтирован пол, поддерживалось в указанном температурном диапазоне.

**ВНИМАНИЕ! Нарушение вышеизложенных правил и условий укладки и эксплуатации влечет утрату гарантии.**