

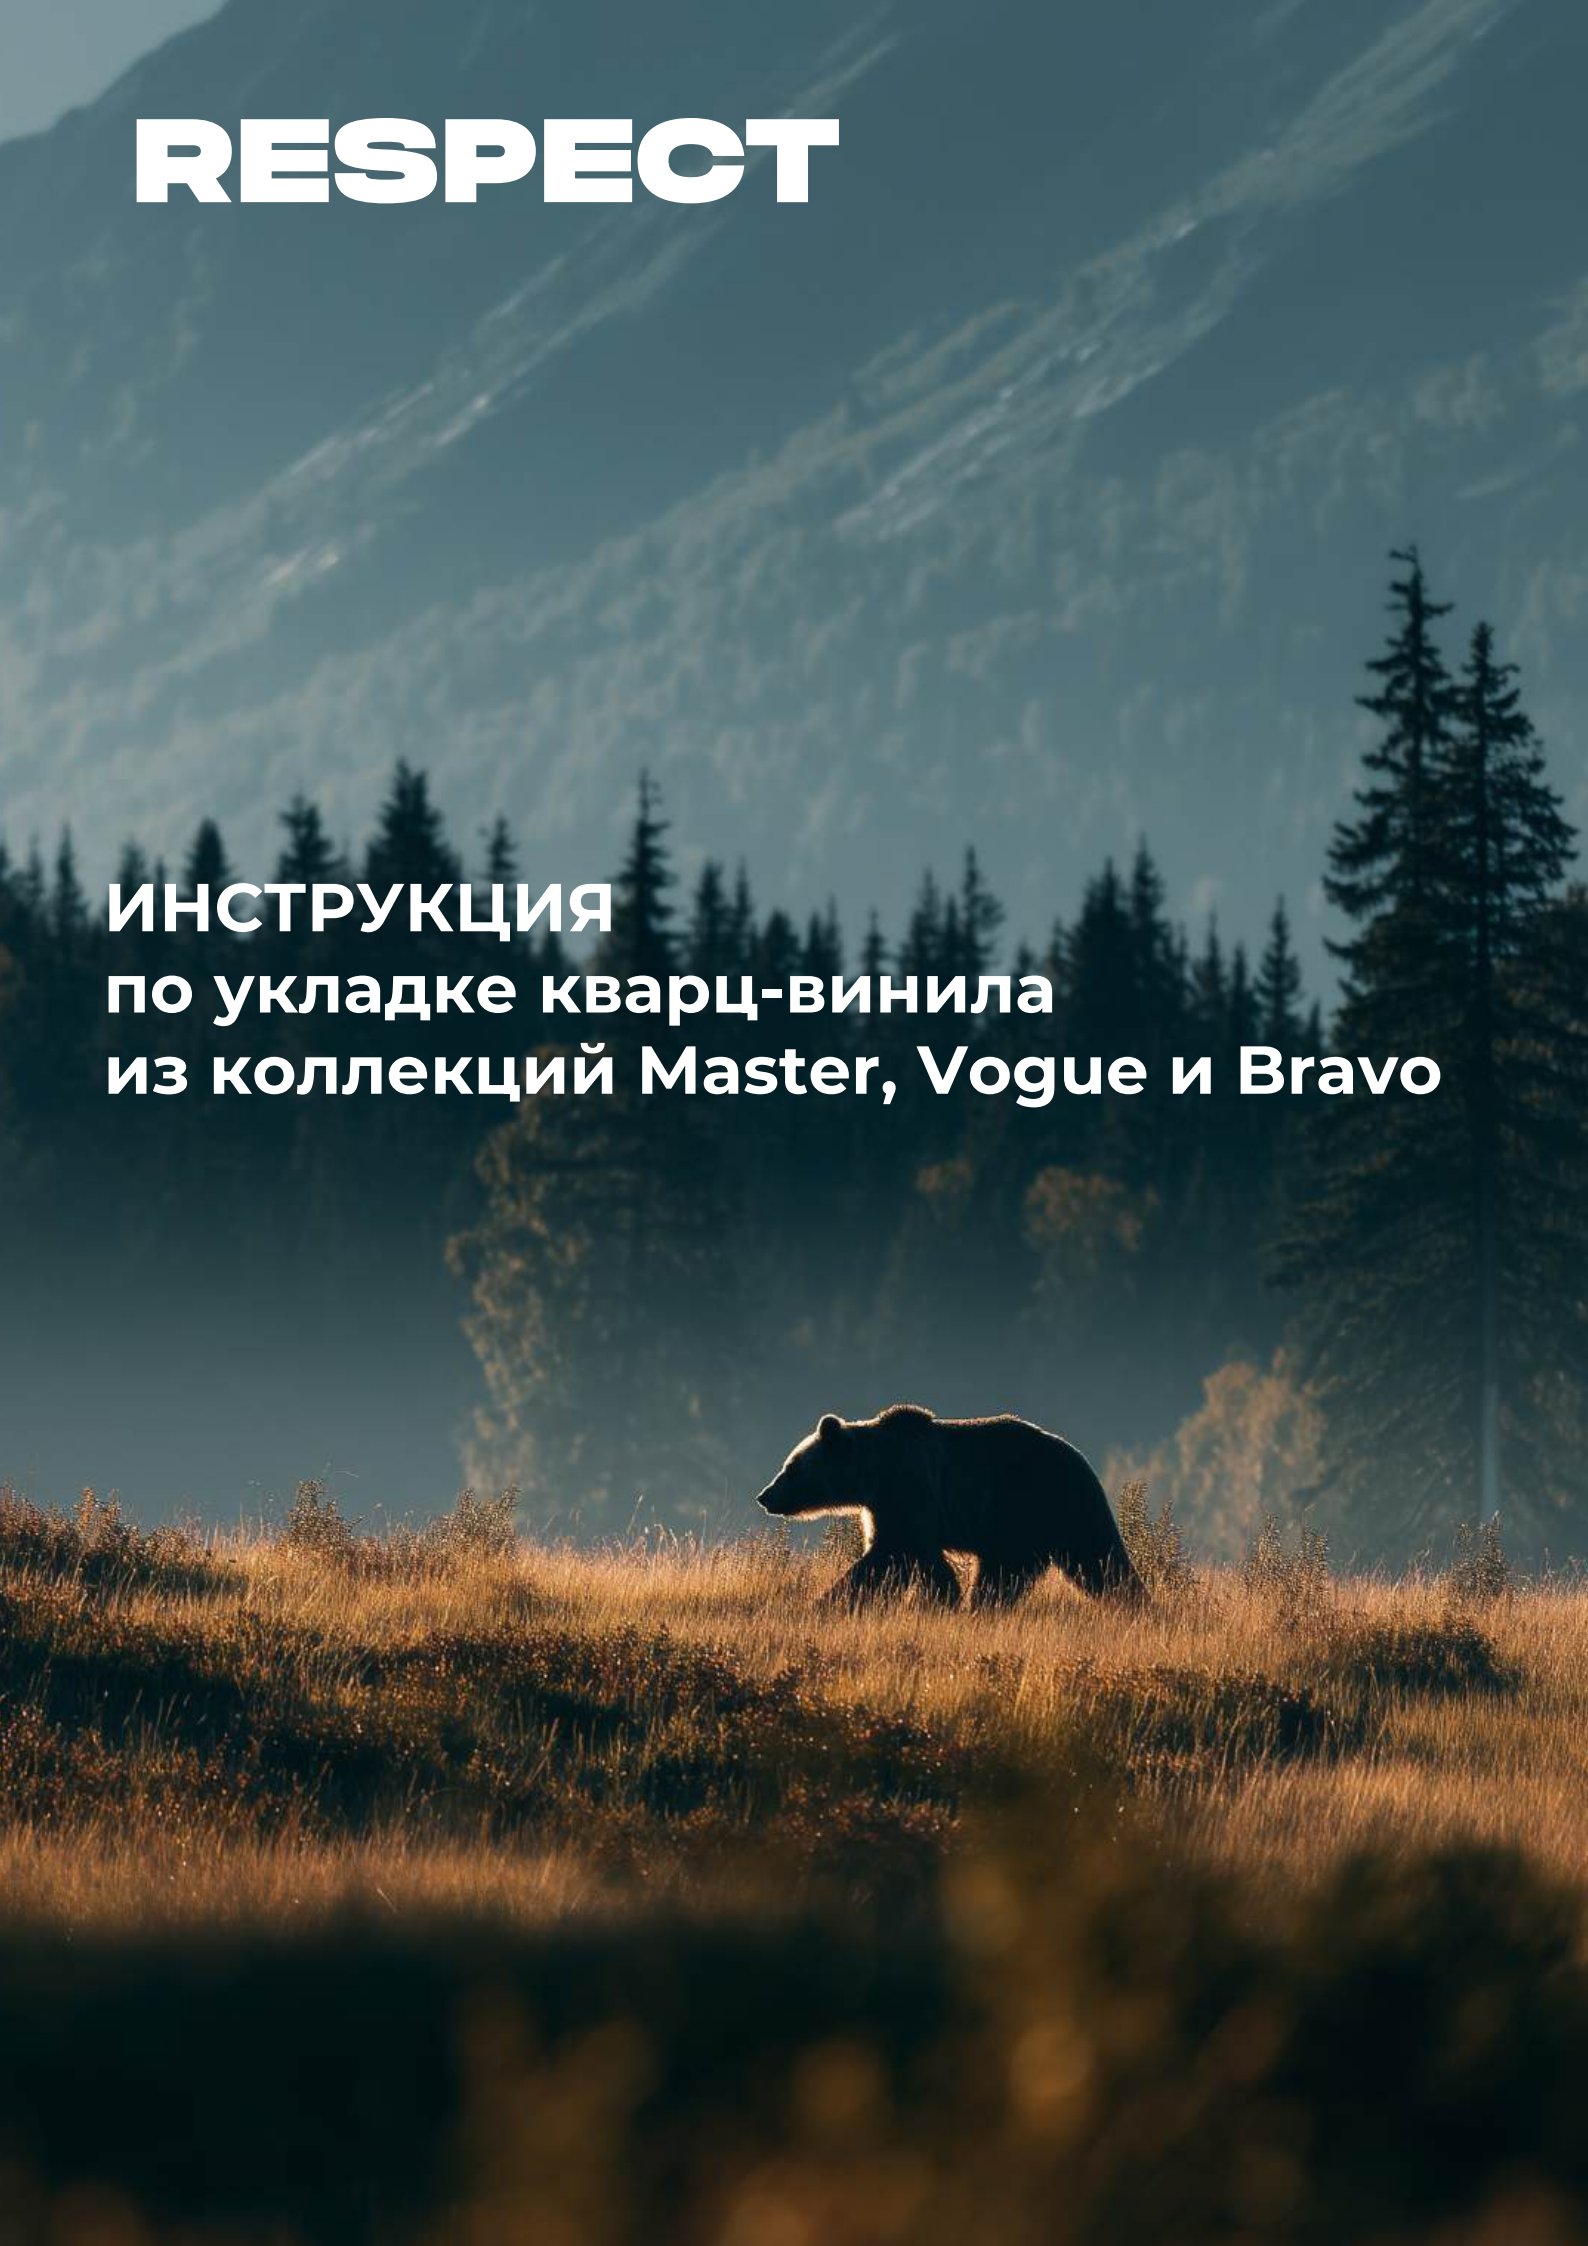
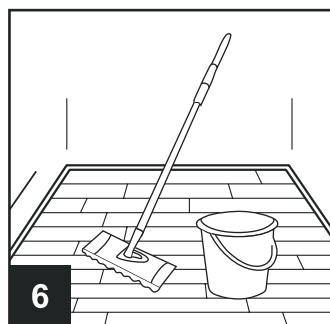
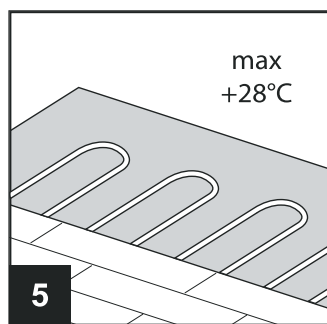
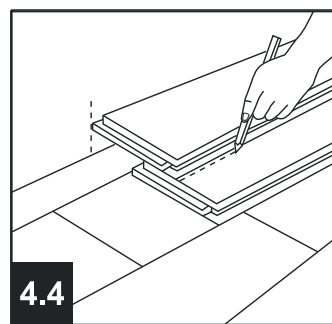
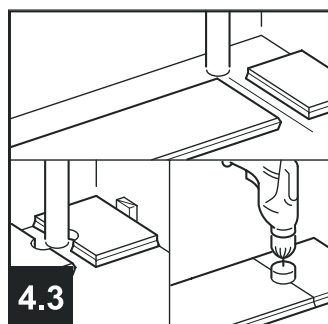
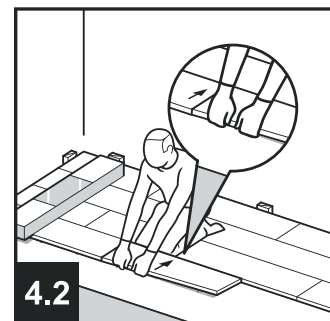
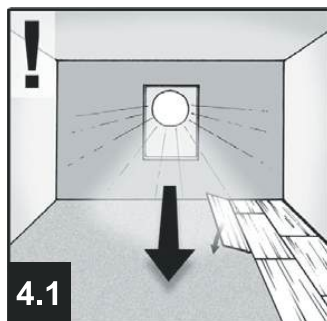
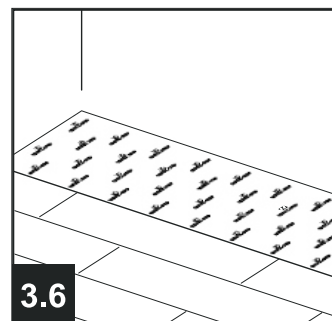
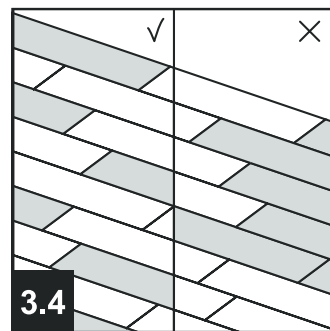
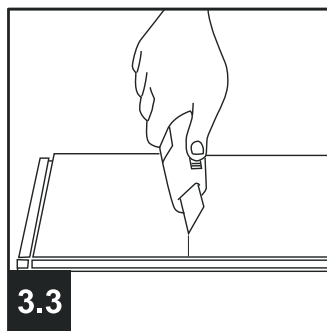
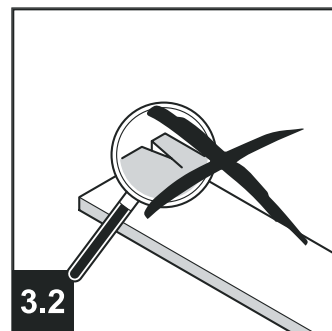
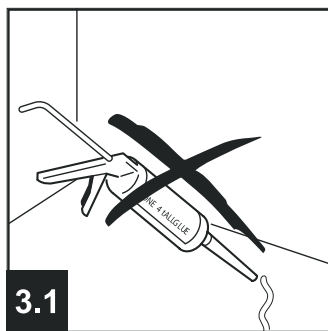
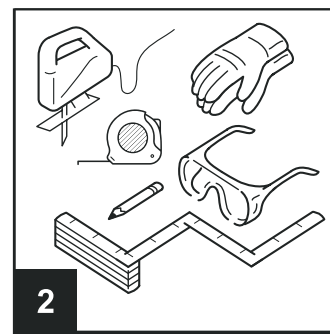
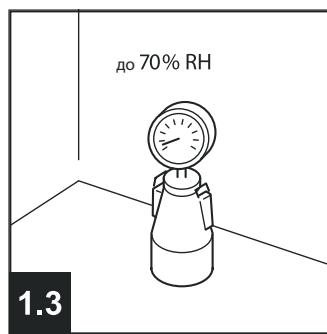


RESPECT

**ИНСТРУКЦИЯ
по укладке кварц-винила
из коллекций Master, Vogue и Bravo**

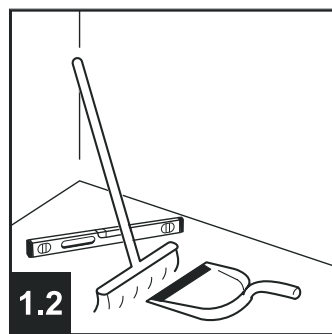

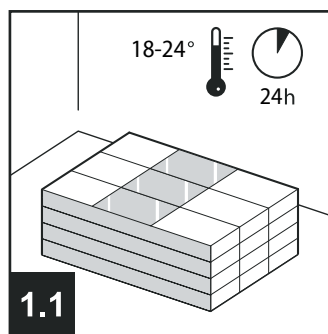

1. Подготовка к укладке

1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок

- Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив на ровную горизонтальную поверхность.
- Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).
- Запрещается хранить упаковки в местах с повышенной влажностью.
- Упаковки должны находиться в горизонтальном положении при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

1.2. Требования к основанию Основание под SPC-покрытие должно быть:

- **ровным** — максимально допустимый перепад высоты поверхности основания — 1 мм на 2 м; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки
- **монолитным** — структура должна быть целостной: недопустимы трещины, разрывы и пустоты
- **чистым** — перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор, обеспылить основание и убедиться в отсутствии на нем масляных пятен, строительных жидкостей и т.п.
- **сухим** — норма содержания влаги в цементной стяжке — 2%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) — ≤ 0,5%, в древесном основании — ≤ 12%;
- **не пылящим** — недопустимо использовать рыхлое основание, образующее новую пыль

- **твердым** — основание не должно деформироваться от нагрузок: давления ножек мебели и т.п.

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка:

- во время укладки температура воздуха в помещении должна составлять от +18° С до +24°С
- температура пола не ниже +15°С
- максимально допустимая влажность воздуха — не выше 70%
- систему «теплый пол» необходимо отключить за 24 часа до начала монтажа

2. Инструменты для укладки:

- рулетка
- карандаш
- металлический угольник
- лезвийный строительный нож
- ручной или электрический лобзик
- резиновый или металлический молоток

3. Общие указания по укладке

3.1. Важно обеспечить возможность свободного перемещения напольного SPC-покрытия в горизонтальной плоскости. Приклеивать его или иным способом фиксировать к основанию не требуется.

При монтаже покрытия в помещении площадью более 400 м2 или длиной более 20 м/п необходимо предусмотреть дополнительные расширительные швы, которые закрываются стыковочным профилем (порожком).

Важно! SPC покрытие предназначено для укладки плавающим методом.

Запрещено частичное приклеивание или иное крепление SPC покрытия к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения, а также иная частичная жесткая фиксация, ограничивающая свободное перемещение напольного покрытия в горизонтальной плоскости (в том числе упоры и стоперы) без компенсационных зазоров.

При этом для SPC покрытий допускается клеевой метод укладки при условии соблюдения технологии данного типа монтажа:

1. При данном виде укладки монтаж SPC покрытия на клей необходимо производить по всей площади помещения.
2. Устройство компенсационных зазоров по периметру помещения, между помещениями и в дверных проемах, является строго обязательным.
3. В случае монтажа SPC покрытия методом приклейки к основанию, монтаж следует производить только на специализированный двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для данного вида напольного покрытия.

Для SPC покрытий с интегрированной подложкой применим только плавающий метод укладки.

3.2. Перед укладкой следует осмотреть покрытие на предмет наличия недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному вами заказу;
- убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
- во время укладки проверяйте каждую доску из упаковки на наличие видимых дефектов или иных недостатков.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками. При обнаружении повреждений или несоответствия заказу прекратите работы и обратитесь к продавцу.

3.3. Для раскроя кварц-винила по прямой линии следует использовать специальный строительный лезвийный нож. Прорежьте с лицевой стороны доски верхний защитный слой, затем согните доску по разрезу и прорежьте подложку с обратной стороны. Для фигурного раскроя используйте ручной или электрический лобзик.

3.4. Подгонять рисунок при стыковке досок не требуется, но избегайте размещения рядом двух плиток с одинаковыми элементами декора.

3.5. При укладке покрытия по периметру помещения, вокруг труб, колонн и в дверных проемах, а также при стыковке с другими напольными покрытиями необходимо соблюдать компенсационный зазор от 6 до 10 мм.

3.6. При укладке обязательно используйте пароизоляционную пленку толщиной не менее 20 мкм. Пленка должна быть уложена непосредственно на стяжку внахлест 20 см.

3.7. Укладку следует производить на специальную подложку под SPC толщиной 1-1,5 мм.

4. Укладка свободнолежащим («плавающим») способом

4.1. Подготовка к укладке

Проверьте геометрию помещения: все ли углы соответствуют 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен.

Важно заранее продумать оптимальное размещение покрытия, чтобы избежать лишнего расхода материала на подрезку.

При выборе направления укладки важно учитывать расположение источника света (окна): как правило, при палубной укладке длинная сторона доски кладется перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

4.2. Укладка покрытия

Общие рекомендации

- Укладывайте доски плотно, без щелей и зазоров.
- Не допускайте смещения ранее уложенных досок.
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних досок. Следите, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. Если одна доска оказалась выше другой, проверьте поверхность основания, найдите и устраните причину перепада.
- В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Замки следует закрывать полностью — при полном защелкивании присоединяемая доска ложится на основание без усилий, образуя ровную горизонтальную поверхность. Если в процессе соединения планок произошло повреждение замка или кромки, следует произвести замену поврежденных планок и только потом продолжить монтаж.
- Укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не менее 30 см.
- Укладку следует производить «вразбежку» со смещением каждого следующего ряда минимум на 30 см.
- Ширина первого и последнего ряда должна быть не менее 5 см.

Процесс укладки

- Начинайте укладку SPC-покрытия от любого угла комнаты. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема. Располагайте доски так, чтобы «пазы» торцевого и продольного замка были обращены на укладчика.
 - Выложите первый ряд в прямую линию, защелкивая торцевые замки досок без смещения относительно друг друга. Совместите торцевой замок укладываемой плитки с торцевым замком предыдущей доски под углом примерно в 25° и защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной доски и одновременным опусканием доски на пол.
 - Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до последней доски. Соблюдая совместимость замков, отрежьте отмеренный фрагмент доски и установите так же, как и предыдущие доски.
 - Укладка второго ряда производится аналогично укладке первого. Второй ряд следует собирать строго вдоль первого. Затем нужно поднять весь ряд целиком примерно на 25° и замкнуть ряды между собой по длинной стороне доски. Замыкание также производится с небольшим нажимом в сторону уложенного ряда и одновременным опусканием доски на пол.
 - После укладки первых двух рядов для предотвращения возможного сдвига уложенных досок вставьте клиновидные распорки между первым рядом и стеной, соблюдая прямолинейность укладки и зазор со стеной 6-10 мм.
 - Продолжайте укладку аналогично укладке второго ряда.
- 4.3.** Обход дверных коробок, труб отопления и элементов интерьера Дверные коробки, трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуального подхода. Для укладки покрытия вокруг них рекомендуется использовать шаблон из картона и тщательную разметку:
- обрисуйте нужную форму на картоне;
 - при помощи лобзика вырежьте по шаблону фрагмент доски нужной формы и размера;
 - уложите вырезанный фрагмент доски;
 - проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой доски;
 - если покрытие необходимо завести под дверные коробки, их можно подпилить до нужного размера.
- 4.4.** Укладка последнего ряда
- На этом этапе часто требуется подрезка материала. Выполняется это следующим образом:
- уложите доску сверху на предыдущий ряд, совместив по ширине;
 - вплотную к стене уложите сверху следующую доску и нанесите отметки на нижнюю доску;
 - отрежьте нужный фрагмент доски и уложите последний ряд.
- 5.** Укладка на полы с подогревом
- 5.1.** Кварц-винил укладывается на любые типы теплых полов, смонтированные в стяжку.
- 5.2.** Рабочая температура основания не должна превышать +28°C.
- 5.3.** Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.
- Важно!** Теплый пол должен иметь принудительный ограничитель температуры, не допускающий превышения максимальной степени нагрева SPC-покрытия. При отсутствии ограничителя деформация покрытия на таком полу считается следствием перегрева и не является гарантийным случаем.
- 6. Эксплуатация**
- 6.1.** Эксплуатация SPC-покрытия, включая влажную уборку, возможна сразу после окончания укладки.
- 6.2.** Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы на SPC-покрытии допустимы сразу после окончания укладки.
- 6.3.** SPC является интерьерным материалом и применяется только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой.
- 6.4.** При эксплуатации SPC необходимо исключить воздействие острых, колющих и иных жестких предметов / объектов, способных привести к повреждению верхнего слоя покрытия. Рекомендуется использовать накладки на ножки мебели, коврики под офисные кресла, силиконовые мебельные колесики.
- 7. Уход**
- 7.1.** SPC - покрытие легко моется. Краску, следы от фломастера и прочие загрязнения можно удалять любыми моющими средствами, в том числе содержащими спирты и щелочи.
- Важно! Во избежание повреждения и ухудшения внешнего вида напольного покрытия избегайте применения порошкообразных (абразивных) чистящих средств.**

Внимание! Нарушение вышеизложенных правил и условий укладки и эксплуатации влечет утрату гарантии.